

Montážní návod nosič kol MULTIPA



Transportní obal



Po vybalení s transportního obalu

- Hlavní část nosiče
- Světelná rampa
- Tři příbalové sáčky s montážním materiálem
- Návod



Montážní materiál po vybalení






Příbalový materiál detailně



Postup montáže bod 1.

- Připravte si k montáži držáky zadního čela (vložte šrouby M6, dle obrázku)
- Přiloženými čtyřmi vruty držáky přišroubujte na světelnou rampu ze zadní strany
- Takto připravenou světelnou rampu přišroubujte křídlovými matkami k hlavnímu dílu nosiče.

Foto k postupu montáže bod 1.

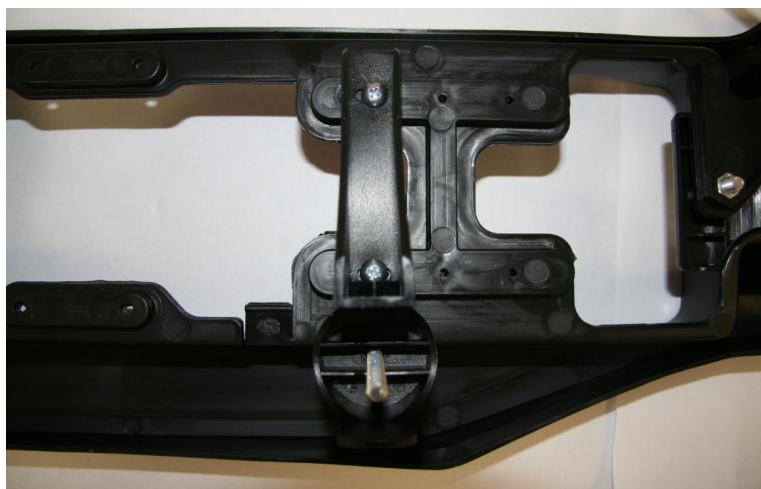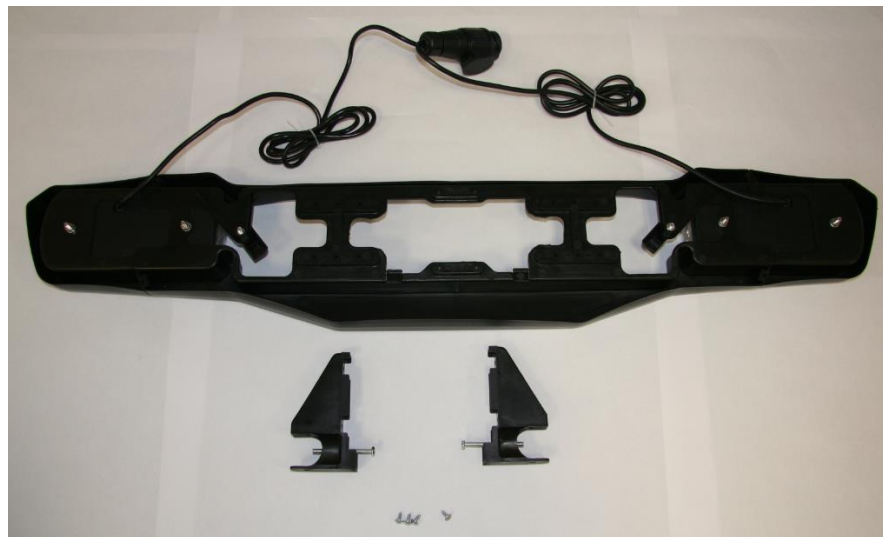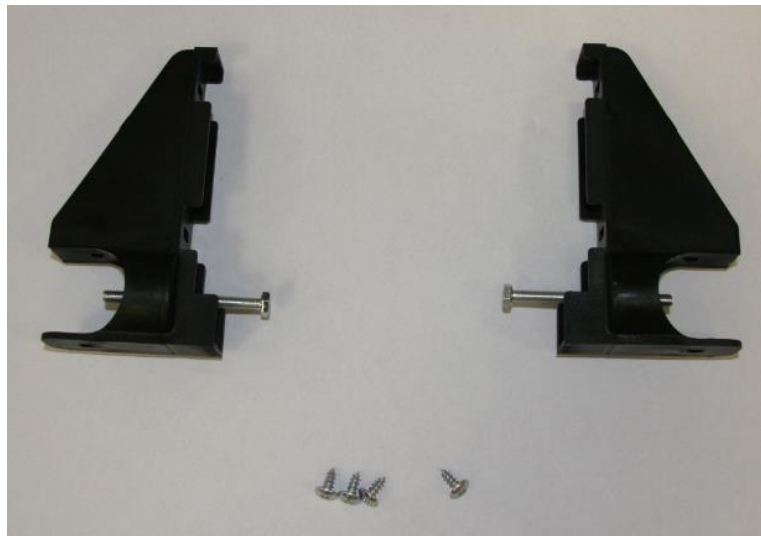

Postup montáže bod 2.

- Připravíme si díly potřebné k montáži oblouku
- Vnější držáky oblouku přišroubujeme k hlavnímu dílu nosiče (každý dvěma šrouby M6 se samosvornými matkami) konce šroubů osadíme plastovými krytkami
- Poté vložíme oblouk a jemně dotáhneme plastovými růžicemi. Zuby musí sednout do sebe (pozor dotahovat s citem)

Foto k postupu montáže bod 2.



Nosič s zadní rampou a obloukem



Postup montáže bod 3.

- Gumovým kladívkem naklepneme koncovky lyžin pro kola
- Nainstalujeme držáky rámů kol na oblouk
- Zamykací růžice osadíme klíči
- Hlavu nosiče osadíme klíčem
- Kabeláž elektroinstalace dovedeme k hlavě nosiče (nosič je osazen zástrčkou 13-pin)
- Odstraníme ochranné převozové igelity se světél

Foto k postupu montáže bod 3.

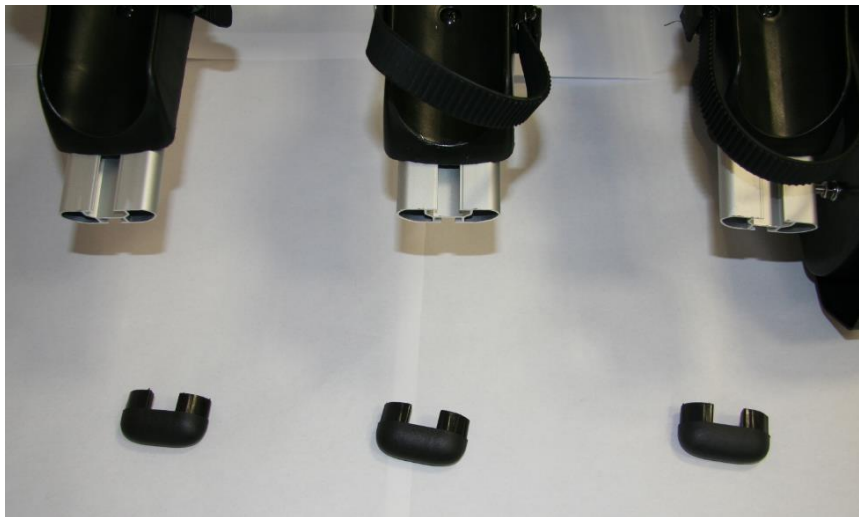


Foto k postupu montáže bod 3.



Finální nosič, doba montáže cca 30 min.



Seřízení šroubu přítlaku v hlavě

- Nosič je na kouli TZ přitláčen seřizovací maticí v hlavě nosiče
- Nasazuje se na suchou a odmaštěnou kouli TZ
- Přítlak musí odpovídat takové síle, aby páka přítlaku šla domáčknot do finální pozice a uzamknout
- Nosič se na kouli nesmí otáčet okolo podélné osy
- Sílu přítlaku při prvním použití musíme nastavit (každá koule u TZ je jinak opotřeбенá)
- Otáčením matice ve směru hodinových ručiček tlak povolujeme, otáčením proti směru tlak přítlaku na kouli zvyšujeme

Seřízení šroubu přitlaku v hlavě



Nasazení nosiče na TZ na vozidle

- Levou rukou uchopíme za střední lyžinu, pravou za páku přitlaku, tuto zvedneme do horní polohy
- Nasadíme na kouli TZ a páku stlačíme do mezní polohy
- Pokud je nosič volný v podélné ose upravíme přitlak pomocí matice v hlavě
- Při sejímání nosiče postup opakujeme obráceně. Matici již máme pro příští použití seřízenou.

Nasazení nosiče na TZ na vozidle



Nasazení nosiče na TZ na vozidle



Nasazení nosiče na TZ na vozidle

